



ALFA GT 1.9 JTD 16V GRUPPO RIPOSTIGLIO PLANCIA - S.R. 7040A31

[Torna a COPERCHIO AIR BAG passeggero - S.R.](#)

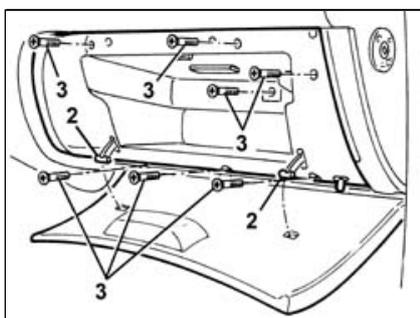

Stacco ( [Riattacco](#) )

1. Aprire lo sportello del ripostiglio su plancia.
2. Disimpegnare le estremità dei tiranti di finecorsa.
3. Svitare le viti di fissaggio del ripostiglio.

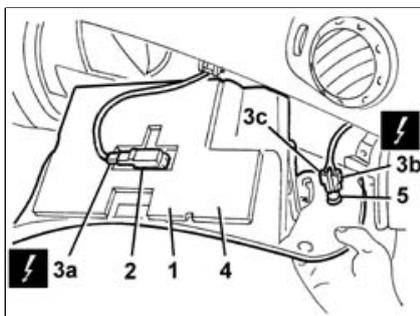

1. Spostare leggermente il ripostiglio.
2. Scalzare la plafoniera dalla propria sede.
3. Scollegare le connessioni elettriche (3a, 3b, 3c).

|    | Denominazione              | Connettore  |
|----|----------------------------|-------------|
| 3a | Luce cassetto              | <b>G30</b>  |
|    | Denominazione              | Connettore  |
| 3b | Interruttore luce cassetto | <b>I15A</b> |
|    | Denominazione              | Connettore  |
| 3c | Interruttore luce cassetto | <b>I15B</b> |

4. Recuperare il ripostiglio.
4. Se necessario, scalzare dalla sede l'interruttore.

Riattacco ( [Stacco](#) )

Controllare che il ripostiglio non sia danneggiato.

Se rimosso, rimontare in sede l'interruttore.

Collegare le connessioni elettriche.

Calzare in sede la plafoniera.

Posizionare il ripostiglio.

Avvitare le viti di fissaggio del ripostiglio.

Fare impegnare le estremità dei tiranti di finecorsa, quindi richiudere lo sportello verificandone il corretto funzionamento.